

TOKYO GAS 取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター〔家庭用〕




このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただ きまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 安全に正しくお使いください。
- ●小さなお子さまにはされらせないでください。
- 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できま
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販
- 売店、または、もよりの東京ガスにお問い合わせ





もくじ

保証書

- 1 安全上のご注意(必ずお守りください)
- 2 各部のなまえとはたらき
- お使いになる前に(機器の接続)
- △ 運転・停止のしかた
- 5 室温調節のしかた
- (る スイッチをロックする (ロック機能) 77 ブザー機能について
- ② 仕様・寸法図
- ② 日常の点検とお手入れ
- 故障かな?と思ったら
- 11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合
- 12 保管とアフターサービス

必ず換気する。 使用中は 1 時間に 1 ~ 2 回 (1~2分)程度換気扇を回すか、 痰気必要 窓を開けるなどして換気する。

保証書

ガスファンヒーター

品名/RR-2415S-X • RR-4015S-X

換気をしないと一酸化炭素中毒を 起こし、死亡事故にいたるおそれが あります。

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内 において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- (5)建築版体の変形等級具本体以外に起因する当該 器具の不具合、建装の色あせ等の経年変化または ご他用作予選帯等により生じる外程上の現象 (7) 2版、資産性の空気環境に起因する不具合 (7) 之、塩、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不 日本
- ・保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体を対象にします。 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、 もよりの東京ガスへお申し出ください。原則とし
- 、出張修理いたします。 ナービス員がお伺いした時に、保証書をご提示く
- 保証期間内においても、次の場合は有債修理とい) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
- (2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用し た場合の不具合 3)器具を調整、改造された場合の不具合(但し、 当社都台の場合は除きます。) (4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による 不具合

保証履行者 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

いがおよめれるグランス・電気がような場合である。 したことに認因する不具合 (1) 本保証書を紛失された場合 5. 無料修理やアンターサービス等についてご不明 を場合は、お買い上げの販売店または、もよりの 東京ガスへお問い合わせください。

具合 (8)火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等 の天変地異または戦争、最動等の破壊行為によ る不具合

の小具団 (9) 電気の供給トラブル等に起因する不具合

保証責任者 リンナイ 株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

修理記録 この本体の修理記録は、本体のフロントカパーの裏に貼り付けの故障診断シートに記録します。 お買い上げ日および販売店 販 売 店 住 所 電話番号 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「保管 とアフターサービス」の項をご覧ください。 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)。およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 お客さまへ 1、この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日・販売店・ 投着印が記入してあることを確認してください。 2、本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切 に保存日ください。

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
↑注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。



•⚠危険■

ガス漏れに気づいたときは

- ■絶対に火をつけない ■絶対に火をつけない ■電気器具のスイッチの入/切をしない ■電源プラグの抜き差しをしない
 - ■周辺の電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■ガス編れに気づいたら、すぐに使用を中止する ①ガス栓とメーターのガス栓を限じる。 ② 窓 や 戸 を 開け、 ②外に出て、もよりのガス つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から ガスを外へ出す。 会社 (供給業者) に連絡 する。





- ■機器本体銘板に配載してあるガス種(ガス グループ) および電源 (電圧・周波教) グループ) および電源(電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない
 - ください。

 ・新居されて場合も、供給ガスの種類および電温の機能を必ず確認してください。
 ・かわらない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。



■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり 修理・改造は行わない 修理・改造は行わない ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。 ●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。



周囲の防火措置

■受用・受験・機など可燃性の部分との距離を十分に離す
●火災や機能温熱によるやけどの原因になります。
●機器の側が囲かでおると、正しい部層の温度
が検知できないことがあります。
●機器の後方が配に近いと、安全装置がはたらいて
定転が伸出することがあります。



ガス接続

- ■ガスコードは必ず当社指定のものを 使用する 接続の際にはガスコードおよび機器の接続口 に傷やこかなどの異物がないことを確認し 確実に接続してください。 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因になります。
- 「カチッ」と 音がするまで 差し込む

以下のガス接続厳禁

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しない ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。 ■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない

温風をじかに当てない

■低温やけどに注意する 湿風の直接比る場所では就要しないでください。低温風でも連続的に 当たると低温やけどの原因にむります。 (特に再効児、小さなみ子でき、お年寄り、非人など、自分の意度で身体 を動かせない方、疲労が激しいとき、お迷で豊軽素を数まれた方、皮膚 ・皮膚感覚の弱い方などがお使いのとせば、周りの方が注意してくださ



1 時間に 1 ~ 2 回換気する


■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度換気層を回すか、窓を 開けるなどして換気する 頻気をしないた。単化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 ●機気は2か所以上の(偏の出入りのある)第川節を設けると効率よ くできます。後気無を使用する場合でも換気服から量れた位置の窓 を開けないと十分な換気ができない場合があります。

■換気できない場所では使用しない 窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。



火災予防、スプレー缶厳禁

- ■機器の近くには、燃えやすいものを置かない 暴器の上や周囲には燃えやすいものを置かない 機器の上では、燃えですいものを置かないでください。 また、可燃物 (家具、カーテン、洗濯物など) を近づけない でください。火災の原因になります。
 - ■使用中は外出、就寝しない 火災など予期せぬ事故の原因になります。
- ■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用



■温風吹出し□・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない 異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

■ヘノレー世で概略の側に画かない 機器の周辺や上、温風吹出し口の前方でスプレー缶(段虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用 ポンベなご)を使用したり、個いたりしないでください。 熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

電源コード・プラグについて

- ■切断して延長しない 機器の設置は電影コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。 ■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない
 - ■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない 感電・発熱による火災の原因になります。
 - ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC) 100V 以外で使わない たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の 原因になります。





■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがの原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源ブラグにほこりが たまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 三異常語は使用を中止して、ガス絵を閉じる

 ①点火しない場合や使用中に異常な機能・異常な異気・異常色。異常な温度を感じた場合、または使用途中で発光する場合は、だちに使用来や中しガス絵を閉じる。
 (つまみのないガス絵の場合は、ガス絵からガスコードをかしてください。)

 ②異常を感じたきは、「図 が関かな?と思ったら〕、「夏 ブ ヴ・が 鳴って、運転が停止した場合」に従う。

 ③上記の処理などでも回らない場合は、使用を中止してお買いよげの 原が店、または、もよりのガス会社 (供給業者) に滅替する。

 「関じる 原が店、または、もよりのガス会社 (供給業者) に滅替する。
- ■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、
- ガス柱とメーターのガス柱を閉じる (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)



火災予防

衣類・毛木・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。


■運転したまま持ち運びしない


■火のついたタバコ・線香などを近づけない ■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない



2

■段差のある床面に設置しない 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。





■ドアの近くに置かない

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■特殊な場所に設置しない 乾燥を、温室・動機物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。 植物が枯れたり、動物が死亡するおそれがあります。

0

0

■スプレーや化学薬品を使用する場所および網ほこりの多い場所 (理・美容院やメッキ・ 塗装工場など)では使用しない フロンガスや場系光部別は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や臭臭がする原因に なります。また、健康を書したり、網路な廊の原因になります。

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。

■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない 機器の金属部がさびたり、機器部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 また、機器故障の原因になります。

■水のかかる場所に設置しない 溶菌など高温・多温の場所や水のかつおそれのある場所には設置しないでください。 海電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 : ■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■水平なところに設置する

■機器の上に腰かけたり、のったりしない

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 ■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合 は、機器の風水で沈んでも、じゅうたんの毛やクッション フロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板など を敷いて使用する

を繋いく「使用9 © じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色 することがあります。 また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

ご使用について

●けがや、やけどの原因になります。●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。 ■くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない 機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面(エアフィルター部)をふさがない


●機器が遇熱し、やけどや機器故障の原因になります。●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。 ■エアフィルターを外して運転しない

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。 ■温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない 本語がいることでは、 対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因になります。 特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない 操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 ■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面 (エアフィルター部や取っ手部分) に手を触れない 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。

■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないように注意する 思わぬ事故につながるおそれがあります。

電源コード・プラグについて ■電源プラグを抜いて停止しない 機器の通熱の原因になります。



■電源コードを持って引き抜かない 電源ブラグを抜くときは、電源コードを持た ずに、電源ブラグを持てお扱いなください。 電源コードを引っ張ると、電源コードが 設備し、影響、ショート・火災や糖器故 瞬の原因になります。 ガス事故防止

■ガス栓を閉じる 外出や、長時間使用 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)


■点火・消火の確認をする 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。





SUM-MUS

●駅に掛けたり、机や台にのけて使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
●派い園の体込むところでは使用しないでください。炎が煮で消えることがあります。
●新が発生しはじめたら、すみやかに悪態を得止して、電源フラグをコンセントから 扱いてくたさい、雷による一般的な温温水で電子部品を透開することがあります。
●十分に換気して、結構に注意してください。
●機器の弦くでハアスフレーや耐汗スフレーをとりコンの入ったスフレー低を使わな いてください。機器が部と増温素吸出し口にシリコンの白い砂が付着したり、吸出し たりすることがあります。 だりすることがのいます。 ◆お飯屋の受難が持れているところでは使用しないでください。 ほこりやダバコの煙などにより、しゅうたんなど温風の当たる部分が変色する(汚れる) ことがあります。



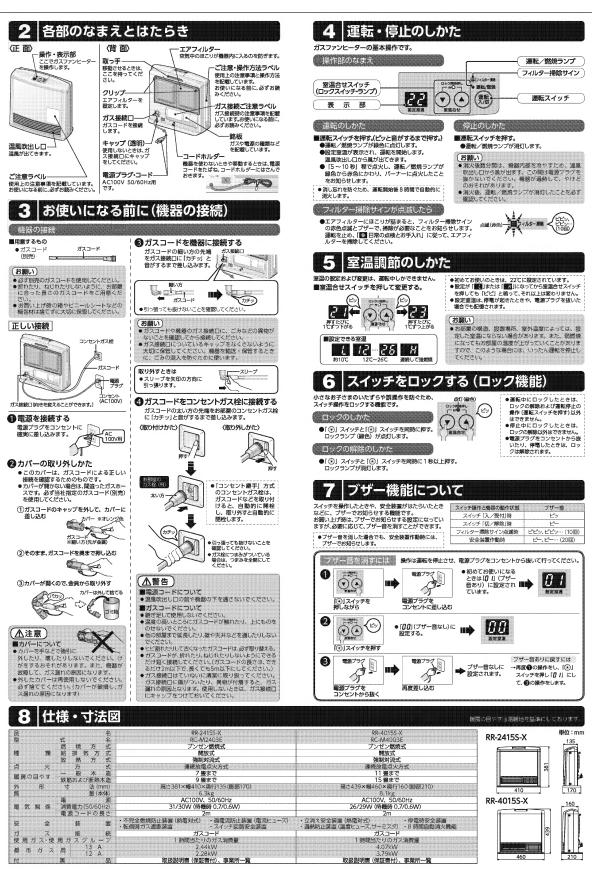

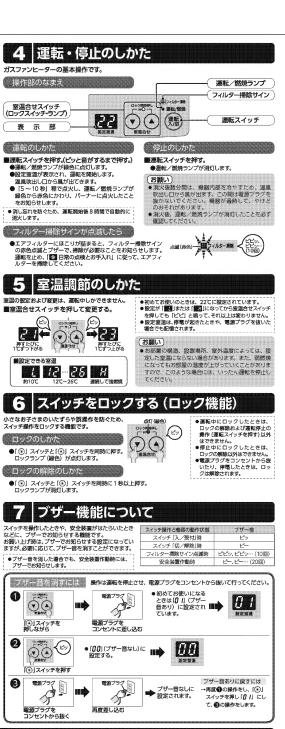

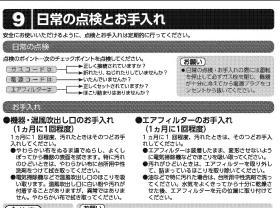

1.41にて ださい。 ではい。 かわらかい市を必るま選でめらし、よくし ぼってから機器の表面を拡充ます。特に5社 のかどいと参は、やわらかい布に台所用中性 洗剤をつけて抵定取ってください。 電気掃除機器とで温風吹出し口に白い粉や汚れが 何着することがありますが、異常ではありま せん。やわらかい布で拭き取ってください。

(お願し)
●化学そうきん、歴性・アルカリ特洗剤、漂白剤、スプレー式洗剤、シンナー、ベッシン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、機能製の部島が変色したりします。
●お手入れの際は、打がを物ぐかめたも、手段を含めて行うことをおすすめします。
●機器本格に貼り付けるれているこだは高ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、そうわかいれで与れを配金すっていざいまた。大き入れの際にはおれないように注意してください。はかれたり読めなくなった場合は、お買し上げの販売は、または、もよりの東京ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

ーが折れたり、 田がったりして、温風の 方向が変わり、味やカー ペットなどが変色することがあります。 **〈取り外しかた〉**クリップ (2ヵ所) F71/US-

(取り付けかた) クリップ (Zpim) 角穴 おに回して固定する エアフィルターが3カ所の受け趣の内側に入っている エアフィルターが3カ所の受け趣の内側に入っている ことを確認してから、クリップを差し込んでください。 ①エアフィルターを機器の受け際にのせ、2つのク リップを例でに差し込む。 ② 2つのクリップを締めて固定する。

エアフィルター ①エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる。②エアフィルターを少し手前に引いて、上にスライドさせて取り外す。

・エアフルリターを取り外したまき運転すると機器改弾の原因になります。関係検심と必ず元の位置に確実にセットしてください。
・エアフルリターにほこりが譲ぎると、フィルター機能サインの赤色点道とブザーで、排除け必要な
ことをお知らせします。運転を止め、エアフィルターを排除してください。
・選転したまず無限しても、フィルター開除サインが消費してまりたって、対していたがごののの
・ エアフィルターを掃除しても、フィルター開除サインが消費してまりた。
・ エアフィルターを掃除しても、フィルター開除サインが消費しまい。
・ エアフィルターを掃除してもフィルター開除サインが消費しておいます。
・ フィルター開発をしても同じます。 点検整備を受けられることをおすすめします。
・ フィルター開除サインが消費しているとでは、最大は健康を下げご転転します。
・ フィルター開除サインが消費しいるとでは、最大は健康を下げご転転します。
・ フィルター開除サインが減費しいるとでは、最大は健康を下げご転転します。
・ フィルター開除サインが減難しているとでは、最大は健康を下げご転転します。
・ フィルター開除サイン点道後も運転を繋げると、機器内部が実常に適解し、機器が自動的に伸止することがあります。

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。 温風吹出し□から風が出なくなってから確認してください。

11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合

点滅表示は、運転スイッチ を押すと解除されます。ブザー音については 「▼」ブザー機能について」

(お願い) ●下記し位って高快しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このはかの表示が出たとき、またエアフィルターを推禁してもフィルター開発サインが消しないときにも推理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(保険業化)へご連絡ください。

10 故障かな?と思ったら

遺転しない
 ●電菓プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?
 ●電車のよい・
 ●電車のより・
 ●電車のより・
 ●電車のより・
 ●電車のより・
 ●電車のより・
 ●電車のより・
 ●電車ではありませんか?
 ●の車ではありませんか?
 ロックがセットされていませんか?

●お部屋のガス栓は全開になっていますか? ●ガスコード内に空気が残っていませんか? ●マイコンメーターが作動していませんか?

bよりのガス会社 (供給業者) に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

初めて運転したときに、煙やにおいが出る。

点火しない

使用中に消火する

5.暖まりすぎる

がえくさい

こんな場合は

-思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下の べください。それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または

調べてください

●マイコンメーターが作動していませんか?

●エアコルターにはフが起きたいとはせんか? (フィルタ―郷齢サインが点滅していませんか?)
●温泉吸出し口がふさがれていませんか?
●米客の姿とを駆逐離は 4.5年の 肚上ありますか?
●マイコンメーターが作動していませんか?
● 7元全部級別止後期が作動していませんか?
● 7元全部級別止後期が作動していませんか?


◆不完全無額粉に複数が作動していませんか? 望内の模板をしてください。
 ◆エアフルルターにはご妨害まっていませんか?
 ◆新度図面が与が傾いていませんか?
 ◆新度図のがラが傾いていませんか?
 ◆新度図のがA軽は全職になっていますか?
 ◆最密前がEMID 以内にものが関いておりませんか?
 ◆お他屋のがスをは全職がの仕様(機界の目やす)が合っていますか?

です。 機器内部の部局などに付着している油などが続けるためです。しば らく換板しながら使用してください。また、フローリングのワック ななどが温度に加熱されて、におうことがあります。しばらくする と自然になくなります。

現 象 原因と対策 原としている。 第四と対策 アスプラン・ はいったがって、 ガスコード内に空気が入ったためです。 はったが、ガスコード内に空気が入ったためです。 はったが、ガスコード内に空気が入ったから形えた場合は、再点火機能が自動的に1回

歴 点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」と 付え器を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動 いう音がする。

絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。不備がありますと火災・感電などの原因になります。

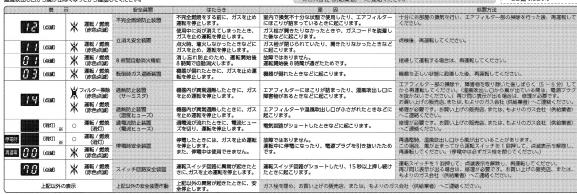

※の場合はブザーは鳴りません。

12 保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合) ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外して ください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。 ●ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続ロやガスコードには付 買のキャップをはめてください。 ●お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してくだ

さい。
◆関係が法については、お買い上げ時の類をご覧ください。
◆選気やほこりの少ないところに保管してください。
◆ボランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、 機能部分の変色や変形のおそれがありますので辿りてください。

アフターサービスについて ●サービス(点検・修理)を依頼される前に

●ご連絡の際には次のことをお知らせください ○お名前 * ご住所、電話番号・道原(ごさるだけくわしく) ②品名(例: RR-24155-X、機器コード 11-080-12-00390) ③現象(できるだけくわしく) ④動間(*部経日



●転居されるとき 転居されるとき の才以に総布打ス数職項さよびIP ガスの区分があります。 ガスの極端が異なる地域へ転回される場合には、部品の交換や関熱が必要となりますので、配匠がの力のの職等をご確認のうえ、とよりの東元ガス、転居売のもよりのガス事業者(特徴機略)にご相談ください。 この他も、関係されば、要する資料は保証期間内でも解えなります。 ただし、ガスの機能によっては頻繁できない場合もあります。

●保証について

『外配に、プリし、 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書を記載のように、機器書を粉失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 ●保証関係基礎の故障修理について お買い上げの販売店。または、もよりの東京ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたしまって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたしま。

●補修用性能部品の保有期間について

●補條用性脈部品の保存期間は、当製品の製造打切後 6 年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ(有料)

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3 シーズンに 1 回程度) 「点検整備」を受けられることをおすすめします。 ● 「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの東京ガスにご用命 ください。(有料)
「点検整備」の内容は、下配のとおりです。①機能部品の点検、確認②掃除整備